


Модель: REC-003

 RANT basic

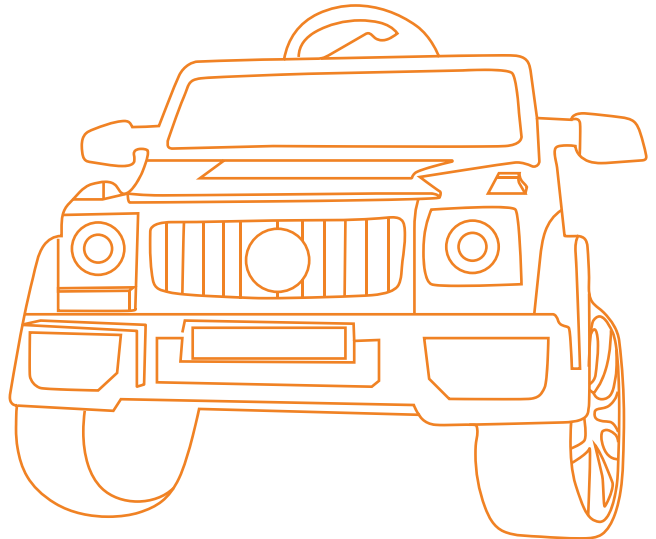

Инструкция  
по эксплуатации

Детский электромобиль


ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО И СОХРАНИТЕ ЕГО НА БУДУЩЕЕ.  
Все фото изображения в инструкции служат исключительно для примера. Производитель оставляет за собой право  
вносить изменения без предварительного согласования.



## Комплектация


- 1 Кузов (1 шт.)
- 2 Рулевое колесо (1 шт.)
- 3 Рама переднего окна (1 шт.)
- 4 Пульт управления (1 шт.)
- 5 Передние колесо (2 шт.)
- 6 Задние колесо (2 шт.)
- 7 Крышка колеса (2 шт.)
- 8 Сиденье (2 шт.)
- 9 Зеркало заднего вида (2 шт.)
- 10 Сопутствующие детали (1 шт.)
- 11 Зарядное устройство (1 шт.)
- 12 Инструкции (1 шт.)

## Сборка

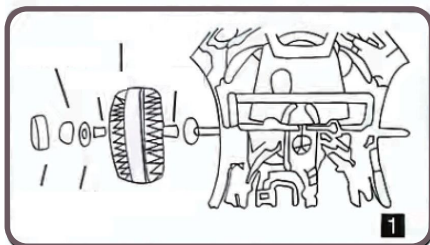


### Установка переднего колеса.

Сначала вставьте прокладку и втулку в переднюю ось, затем наденьте переднее колесо на переднюю ось. После наденьте прокладку и закрутите винт. Ослабьте гайку и закрепите ее гаечным ключом, наденьте колпак. Установка слева и справа одинакова (как показано на рис. 1)

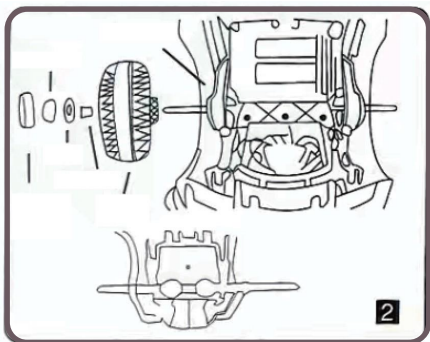


### Установка заднего колеса.

Вставьте редуктор через задний мост и установите его на автомобиль, затем вставьте колесо в задний мост. Вставьте втулку и большую прокладку, а затем закрепите ее контргайкой и закройте крышку. Далее закрепите крышку для верхнего колеса. Затем установите разъем, соединенный с разъемом кузова, (как показано на рис. 2)

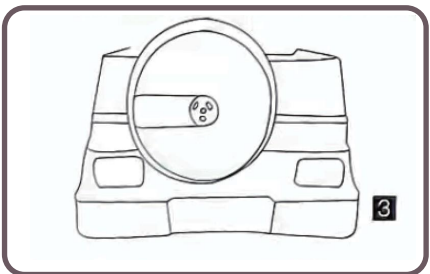


### Установка ящика для инструментов.

Сначала достаньте ящик для инструментов и установите его на электромобиле. Нажмите с усилием на паз в задней части кузова автомобиля, и вы услышите щелчок. Звук щелчка указывает на то, что ящик установлен на место. ( как показано на рис. 3)

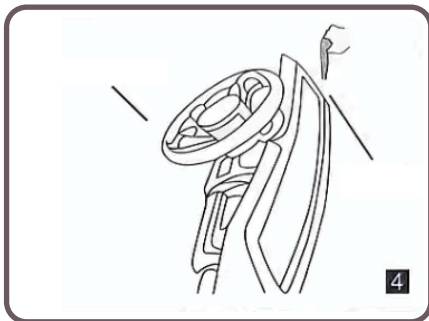

#### Установка рулевого колеса и лобового стекла.


Соедините разъем на рулевом колесе с корпусом. Затем вставьте рулевое колесо в приборную панель. Циферблат закреплен на стойке, винт совмещен с отверстием. Затем установите лобовое стекло на корпусе закрепив его с обеих сторон самонарезающими винтами. (как показано на рис.4)

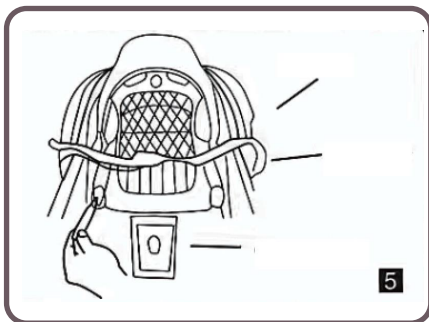

#### Инструкция по зарядке.

Перед установкой сиденья подключите провода к аккумулятору, затем установите сиденье в указанное положение. Закрутите два передних крепежных отверстия по часовой стрелке. При зарядке вставьте зарядное устройство в зарядное отверстие. ( как показано на рис. 5)

Во время зарядки автомобиль не работает.

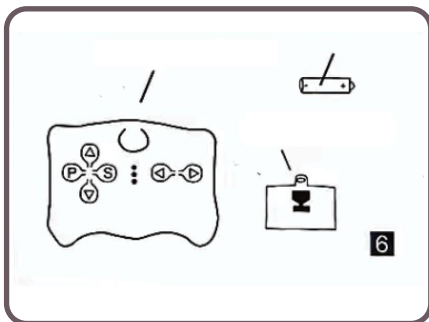

#### Установка батарей в пульт дистанционного управления.

Сначала открутите и снимите крышку батарейного, установите две батареи, а затем прикрутите крышку пульта обратно. (как показано на рис. 6)



## Устранение неисправностей

Тип ошибки	Устранение
Автомобиль не работает	1. Проверка предохранителей. 2. Аккумулятор не подсоединен.
Аккумулятор не заряжается	1. Неисправлен провод зарядного устройства. 2. Зарядное устройство неисправно.
Автомобиль трясется при движении вперед	Плохое соединение контактов двигателя.
Автомобиль издает странный звук	Редуктор может быть поврежден.

## Пульт управления

- При установке батареи сначала откройте крышку батарейного отсека, затем установите батарею в соответствии с полярностью и зафиксируйте ее. Аналогичным образом извлеките батарею.
- В пульте дистанционного управления используются две батареи типа 1,5 v AAA.
- Зарядка одноразовых батарей невозможна.
- Аккумуляторные батареи можно заряжать только под присмотром взрослых.
- Перед зарядкой аккумуляторную батарею следует извлечь из игрушки.
- Не используйте старые и новые батареи, а также батареи разных типов одновременно.
- Батареи следует устанавливать с соблюдением правильной полярности.
- Разряженную батарею следует удалить из игрушки.
- Не допускайте короткого замыкания.

## Техническое обслуживание

- Перед сборкой проверьте комплектность упаковки. В случае обнаружения недосдачи просим как можно скорее связаться с продавцом.
- Очищайте автомобиль сухой мягкой тканью, не используйте химические растворители, мыло или воду. Не используйте устройство в дождливую или снежную погоду.
- Для безопасности вашего ребенка регулярно проверяйте и проводите обслуживание данного изделия.



## Функции и методы работы

- **Примечание:** предпочтительнее дистанционное управление
- **Выключатель питания:** нажмите на выключатель, загорится индикатор, автомобиль заведется, нажмите на выключатель еще раз и нажмите на кнопку Get up, выключите автомобиль.
- **Использование автомобиля:** вручную, с помощью переключателя вперед/назад, автомобиль может двигаться вперед или назад, отпустив, напустив на педаль. Педаль останавливает автомобиль. При дистанционном управлении, переключатели вперед/назад, и управление осуществляется переключателями на пульте дистанционного управления.
- **Воспроизведение мультимедиа:** нажмите и удерживайте кнопки V+ V- для регулировки громкости. В нижнем углу находится интерфейс USB, порт для установки карты памяти. Рядом находится разъем MP3 Jack.

## Меры предосторожности

- Установка транспортного средства должна производиться взрослыми. Продукция содержит мелкие детали-для детей старше 3-х лет.
- Транспортное средство должно использоваться под присмотром взрослых и не должно использоваться в опасных местах, таких как улицы, дороги, склоны, источники вода и т.д. Необходимо находиться вдали от скопления людей и автотранспорта.
- При первом использовании данного транспортного средства необходимо научить детей управлять им, чтобы они могли правильно использовать ножной переключатель.
- Во время движения автомобиля не следует резко нажимать на рычаг передней и задней передачи. После остановки автомобиля необходимо нажать на рычаги передней и задней передач.
- Когда электромобиль не используется или не заряжается, пожалуйста, выключите выключатель питания, чтобы дети не могли управлять им без помощи взрослых.
- Вода не должна попадать на аккумуляторы, провода и другие электрические компоненты электромобиля, а также на пульт дистанционного управления. Держите устройство вдали от огня и горячих предметов.
- Не изменяйте и не вносите изменений в систему электропроводки, конструкцию и дополнительные электрические системы автомобиля самостоятельно, ремонтные работы должны выполняться специалистом или под наблюдением профессионала/под наблюдением специалиста.
- Прежде чем дать игрушку ребенку, удалите с нее все упаковочные материалы и утилизируйте их.



## Гарантийный талон

### Талон №1

Изделие \_\_\_\_\_

Дата покупки \_\_\_\_\_

Сведения о продавце

\_\_\_\_\_

*(штамп торговой организации)*

Выполненные работы по  
устранению неисправностей:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### Талон №2

Изделие \_\_\_\_\_

Дата покупки \_\_\_\_\_

Сведения о продавце

\_\_\_\_\_

*(штамп торговой организации)*

Выполненные работы по  
устранению неисправностей:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 6 месяцев со дня отметки покупки.

В случае отсутствия в руководстве по эксплуатации торговой организации, срок гарантии исчисляется со дня выпуска коляски.

Гарантийный талон действителен только в оригинале, с отметкой о месте покупки и датой, когда покупка была совершена, штампом торгующей организации и подписью продавца.

Условием гарантийного ремонта является эксплуатация изделия в соответствии с требованиями инструкции.

Гарантия не распространяется на случаи:

1. естественного износа отдельных элементов (колес, камер, шин, втулок колес, подшипников, пластиковых деталей, матерчатых деталей, лакокрасочного покрытия изделия) в процессе эксплуатации;
2. механических, термических повреждений;
3. использование с нарушением требований инструкции по эксплуатации, либо небрежным обращением, неправильным хранением;
4. термических повреждений;
5. воздействия чужеродных красителей;
6. потери мелких элементов комплектации;
7. изменения цвета обивочной ткани, подтеки;
8. повреждения ткани или ее разрывы, образовавшиеся по вине покупателя;
9. ремонт изделия, выполненный неуполномоченными на это лицом;
10. нарушение требований инструкции по эксплуатации;
11. отсутствие необходимых отметок торговой организации;
12. стирка, химическая очистка изделия - запрещена.
13. любое постороннее вмешательство в конструкцию изделия.

**Примечание:** изделие принимается в ремонт только в чистом виде, при наличии гарантийного талона и чека; Убедитесь в правильности заполнения продавцом талона.

Предприятие имеет право вносить изменения, влияющие на улучшение конструкции коляски.

Отклонение от прямолинейного движения дефектом не является.

Срок эксплуатации товара – 1 год.

Дата изготовления \_\_\_\_\_

с данной инструкцией ознакомлен, изделие принял в исправном состоянии.

Подпись покупателя \_\_\_\_\_

Предназначено для детей от 36 до 60 месяцев.  
Изготовлено в соответствии с требованиями ТР ТС 008/2011

Наименование: Электромобиль детский RANT basic REC-003-BL  
Артикул: REC-003-BL  
Изготовитель: MARKET UNION CO., LTD, 6F, Building B16 (West Area), No. 2560,  
Yongjiang Avenue, Yinzhou District, Ningbo, Zhejiang, China, Китай  
Импортер: ООО "РАНТ трейд"  
129626, г. Москва, ул. 2-я Мытищинская, д. 2, стр. 1. этаж 5 помещение 1. Комната 2.  
Тел: +7 (499) 653-88-33  
Дистрибьютор в РФ: ООО "РАНТ трейд"  
129626, г. Москва, ул. 2-я Мытищинская, д. 2, стр. 1. этаж 5 помещение 1. Комната 2.  
Тел: +7 (499) 653-88-33  
Дата изготовления: 10.2023  
Возрастная группа: 36-60 месяцев.  
Гарантийный срок: 6 мес.  
Состав: пластик, металл.  
Произведено в Китае.

