



Инструкция по эксплуатации

Детский экскаватор

Перед использованием продукта, пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию. В ней содержится информация по установке и эксплуатации, которая позволит избежать повреждения изделия или причинения вреда ребенку в результате неправильной эксплуатации. Пожалуйста, сохраните данное руководство и храните его в легкодоступном месте для дальнейшего использования.

Аккумулятор	6В 4Ач
Электродвигатель	380-6В
Скорость	3,5-5,5 км/ч
Время подзарядки	Зарядка в течении 6-8 часов
Зарядка	Выход 6V1000MA Вход 220V/50HZ

Инструкция по зарядке

- Перед первым использованием, обеспечьте полную зарядку аккумулятора в течение 10 часов, в противном случае аккумулятор будет поврежден.
- При зарядке вставьте штекер зарядного устройства в гнездо на корпусе автомобиля, а затем подключите зарядное устройство к розетке.
- Зарядку должен выполнять взрослый, не позволяйте детям заряжать аккумулятор.
- При замедлении скорости необходимо зарядить устройство в течение 8-10 часов, но не более 10 часов.
- Зарядка и аккумулятор могут немного нагреваться во время зарядки (ниже чем 60 °С).
- Перед зарядкой электромобиля необходимо проверить правильность подключения и убедиться в том, что индикатор горит.
- Во время зарядки, данный электромобиль запрещается использовать.
- Чтобы не повредить зарядное устройство или электро-системы электромобиля необходимо использовать оригинальное зарядное устройство и аккумулятор, входящие в комплектацию электромобиля.
- Нельзя использовать одноразовые аккумуляторы.
- Зарядка аккумулятора должна производиться только взрослыми.
- При непрерывном использовании в течение часа, необходима своевременная зарядка.
- Если устройство не используется, отключите питание. Если устройство не используется в течение длительного времени, отсоедините аккумулятор.
- Если устройство не используется в течение длительного времени, его необходимо заряжать не реже одного раза в месяц.
- Соблюдайте полярность, не допускайте короткого замыкания.

Тип неисправности	Анализ причин	Возможное решение
Электромобиль не едет	Аккумулятор недостаточно заряжен	Зарядите аккумулятор
	Аккумулятор неисправен	Замените аккумулятор
	Плохое соединение аккумулятора	Подключите аккумулятор заново
	Двигатель неисправен	Обратитесь в сервисный центр
	Колеса плохо закреплены	Закрепите колеса
	Поврежден предохранитель	Замените предохранитель
	Питание не включено	Включите питание
Электромобиль медленно движется	Аккумулятор недостаточно заряжен	Зарядите аккумулятор
	Двигатель неисправен	Замените двигатель
	Неровное дорожное покрытие	Используйте на ровной поверхности
	Перегрузка автомобиля	Не превышайте лимит нагрузки
	Аккумулятор устарел	Замените аккумулятор
Аккумулятор не заряжается	Зарядка повреждена	Замените зарядное устройство
	Повреждено гнездо зарядного устройства	Замените гнездо зарядного устройства
	Аккумулятор поврежден	Замените аккумулятор
Автомобиль едет на малые расстояния	Аккумулятор заряжен не полностью	Зарядите аккумулятор
	Аккумулятор устарел	Замените аккумулятор
Автомобиль трясется во время движения	Двигатель плохо подключен	Подключите двигатель
	Двигатель неисправен	Обратитесь в сервисный центр
Электромобиль издает шум во время движения	Редуктор поврежден или в нем отсутствует масло	Замените редуктор или добавьте масло
	Двигатель неисправен	Обратитесь в сервисный центр
Не работает пульт дистанционного управления	Разрядились батарейки	Замените батарейки
	Слишком большое расстояние до пульта дистанционного управления	Соблюдайте дистанцию
	Имеются электро-помехи	Держитесь вдали от электро-помех
	Пульт дистанционного управления поврежден	Замените пульт дистанционного управления
	Повреждена плата пульта дистанционного управления	Замените плату

ВНИМАНИЕ!

- Перед первым использованием необходимо зарядить устройство в течение 10 часов.
- Для зарядки аккумулятора используйте оригинальное зарядное устройство, иначе это может привести к повреждению электромобиля.
- При замедлении скорости необходимо зарядить устройство в течение 8-10 часов, но не более 10 часов.
- Когда автомобиль не используется, необходимо полностью зарядить аккумулятор, а затем заряжать его каждые 30 дней для обеспечения нормальной работы, а иначе это может привести к неисправности аккумулятора.

Техническое обслуживание

- При обнаружении неисправностей следует прекратить использование электромобиля до их полного устранения.
- Чтобы обеспечить безопасность ребенка, регулярно осматривайте и обслуживайте электромобиль.
- Регулярно проверяйте крепление болтов и отсутствие поврежденных деталей.
- Проверяйте, все ли детали в исправном состоянии во время установки или использования.
- При сборке устройства внимательно следуйте инструкции, чтобы избежать повреждений электромобиля.

Инструкция по техническому обслуживанию

- В случае неисправностей электромобиля, вы можете воспользоваться услугами технического обслуживания нашей компании. При использовании электромобиля согласно инструкции, если в работе устройства возникнут неполадки, то в течение трех месяцев после покупки вы можете бесплатно отремонтировать его у нас;
- Если изделие повреждено или неисправно по вине пользователя, или прошел срок технического обслуживания, то за ремонт устройства взимается плата;
- При обращении в сервисный центр технического обслуживания, необходимо при себе иметь чек, гарантийный талон и неисправный товар (неисправные детали).

Помните, что при неправильном использовании можно повредить детали электромо-
биля.

1. Не пользуйтесь одновременно передним и задним переключателями во время движения. Чтобы изменить направление движения, сначала остановите электромо-
биль, а затем включите передний или задний переключатели.
2. После загрязнения автомобиля очищайте его только чистой тканью. Не промывай-
те ее водой, чтобы не повредить компоненты.
3. Зарядное устройство не является игрушкой, пожалуйста, убирайте в недоступное
для детей место.
4. Изделие изготовлено из пластмассы, пожалуйста, держите его подальше от источ-
ников тепла.
5. При использовании устройства, при запуске двигателя могут возникать искры.
Поэтому, категорически запрещается использовать электромотобиль на бензоколонке
и во взрывоопасных зонах.
6. Для безопасности ребенка следите, чтобы ребенок не играл с колесами электро-
мобиля, это может привести к заземлению или сдавливанию. Не позволяйте другим
детям приближаться к электромотобилю во время его движения.
7. Автомобиль предназначен для езды по ровной поверхности.
8. Прежде чем дать игрушку ребенку, удалите с нее все упаковочные материалы и
утилизируйте их.
9. Перед использованием изделия взрослым необходимо внимательно ознакомиться
с инструкцией и объяснить ребенку, как пользоваться устройством.
10. Необходимо научить ребенка пользоваться электромотобилем. Научить его поль-
зоваться педалями и показать, как остановить транспортное средство, если возник-
нут препятствия на его пути.

Сборка данного изделия осуществляется взрослыми; Держите вдали от огня! Не
оставляйте детей без присмотра. Данное изделие не разрешается использовать на
дорогах общего пользования, оно не является транспортным средством.
Данное изделие содержит мелкие детали. Не предназначено для детей в возрасте до
36 месяцев.

Если детский электромотобиль не используется в течение длительного времени, его
следует заряжать не реже одного раза в месяц.

Для обеспечения безопасности ребенка, взрослым необходимо внимательно
ознакомиться с инструкцией перед использованием электромотобиля.

Данное руководство содержит важную информацию, сохраните для дальнейшего
использования.

ЗАРЯДКА. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Зарядка должна осуществляться взрослыми. Не позволяйте детям заряжать устрой-
ство самостоятельно.

Данный автомобиль должен использоваться под присмотром и руководством взрос-
лых.

Сборка данного изделия должна осуществляться взрослыми.

Категорически запрещается ездить и играть в опасных местах, таких как дороги
общественного транспорта, склоны и бассейны.

Помните, что детали могут быть повреждены в результате неправильной эксплуата-
ции. Необходимо регулярно осматривать провода, штекеры, корпуса и другие компо-
ненты электромотобиля или зарядных устройств на предмет повреждений. При обнару-
жении повреждений следует прекратить их использование до полного устранения
неполадок.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ



установите без усилия

1. Соедините провода в соответствии с цветами и вставьте их в корпус электромобиля




2. Установите рулевое колесо на корпус электромобиля, нажав на него



3. Подсоедините ковш экскаватора, как показано на рисунке



4. Зафиксируйте ковш при помощи болтов

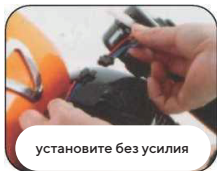

установите без усилия

5. Подключите линии рычага



6. Вставьте рычаг с ковшом в корпус экскаватора



7. Закрепите рычаг




8. Установите спинку сиденья



9. Установите корзину с задней стороны корпуса экскаватора



10. Откройте сиденье экскаватора

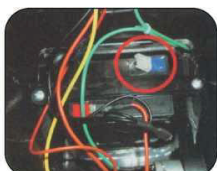

11. Снимите изоляционный колпачок с аккумулятора и подсоедините кабель аккумулятора. Сборка завершена



Предназначено для детей от 36 до 60 месяцев.
Изготовлено в соответствии с требованиями ТР ТС 008/2011

Наименование: Электрокавалер детский RANT basic REC-007-О
Артикул: REC-007-О
Изготовитель: Joykie Corporation Ltd., 16F, Guangxin Building,
No.36,38,46,50,56,58 and 66,Xintang Road, Shangcheng District, Hangzhou,Zhejiang,
China 310009
Импортер: ООО "РАНТ трейд"
129626, г. Москва, ул. 2-я Мытищинская, д. 2, стр. 1, этаж 5 помещение 1, Комната 2.
Тел: +7 (499) 653-88-33
Дистрибутор в РФ: ООО "РАНТ трейд"
129626, г. Москва, ул. 2-я Мытищинская, д. 2, стр. 1, этаж 5 помещение 1, Комната 2.
Тел: +7 (499) 653-88-33
Дата изготовления: 10.2023
Возрастная группа: 36-60 месяцев.
Гарантийный срок: 6 мес.
Состав: пластик, металл.
Произведено в Китае.

